




## Setting について

Setting

### 各種設定を行えます

メインメニュー画面

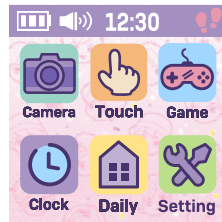

Setting

サブメニュー画面




Date & Time

### 日付と時間の設定



▼ ▲ をタッチして「年」を設定します。

設定が完了したら **ENTER** ボタンをタッチします。

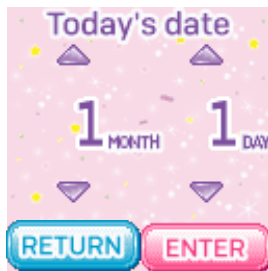

▼ ▲ をタッチして「月・日」を設定します。

設定が完了したら **ENTER** ボタンをタッチします。

**RETURN** ボタンをタッチすると前画面にもどります。



▼ ▲ をタッチして「時間」を設定します。

設定が完了したら **ENTER** ボタンをタッチします。

**RETURN** ボタンをタッチすると前画面にもどります。

※画面は、はめ込み合成です。  
※画像や動画と実際の商品仕様は多少異なりますのでご了承ください。



## 名前と誕生日の設定




アルファベット8文字で名前を入力します。

名前を設定したら **ENTER** ボタンをタッチして、次にすすみ同様の手順で誕生日を入力してください。

※スペースのみの入力はできません。

※名前の入力の際は、改行できません。

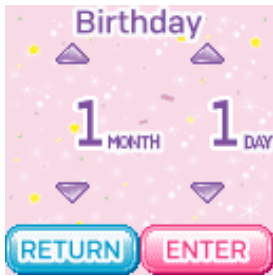

▼ ▲ をタッチして「誕生日」を設定します。

設定が完了したら **ENTER** ボタンをタッチします。

**RETURN** ボタンをタッチすると前画面にもどります。



## 画面の明るさの設定



画面をタッチすると明るさが変化していきます。  
3段階設定ができます。

**ENTER** ボタンをタッチして決定になります。

### オートスリープの設定

数字のアイコンをタッチすると **30** **60** **90** と順に表示されます。表示された数値がスリープまでの秒数になります。


※給電ケーブルに接続中もスリープは起動します。

※スリープ設定 **30** の場合、30秒以上の演出のものは途中で演出がストップし、スリープに入るものもあります。

推奨は **60** です。



## 音量設定

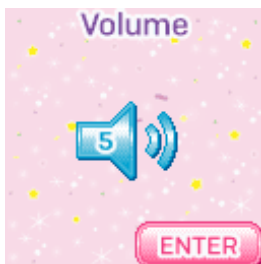

画面をタッチすると音量が変化していきます。  
消音～10 の11段階設定ができます。

**ENTER** ボタンをタッチして決定します。

は消音です。

※10 までタッチして、もう一度タッチすると

に、またタッチすると、1に戻ります。

※画面は、はめ込み合成です。

※画像や動画と実際の商品仕様は多少異なりますのでご了承ください。



## タッチパネルの調整方法

使用中にタッチパネルの反応が悪い場合は、下記の手順で調整を行ってください。



画面の左上に「+」のマークが表示されるのでマークの中央をタッチします。



次に画面右下に「+」のマークが表示されるのでマークの中央をタッチします。



引き続き画面にいくつかの「+」のマークが表示されるのでマークの中央をタッチします。

※必ず「+」のマークの交点がある中心部をタッチしてください。タッチの位置がずれてしまうと、タッチパネルが正しく反応しません。調整が終わるまでこの画面が続きます。



## オールクリアの仕方



①確認画面が表示され「Yes」ボタンをタッチします。



②再度、確認画面が表示され、もう一度「Yes」ボタンをタッチします。



③完全初期化されます。



## リセット方法



リセットボタン

本体裏面の「リセットボタン」を先の細い棒などで押すと強制的に電源をOFFにすることができます。  
(データはクリアされません。)

※画面は、はめ込み合成です。  
※画像や動画と実際の商品仕様は多少異なりますのでご了承ください。