


あそびがた


もじの入力のしかた


かな入力(タイピング)

かな(カナ)入力アイコンが表示されているときは「かな入力」で文字の入力を行います。文字キーに書かれた、ひらがな・カタカナの文字が入力されます。その他の入力方法は、「かな入力 特殊な入力 →あそびがた P.2」をご確認ください。

マークの説明


 音声を使用するため、耳の不自由なお子様
が楽しむ可能性があるメニューです。

 音声以外の操作で遊ぶことができるメニューです。

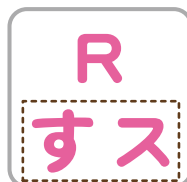


ローマ字入力(タイピング)

ローマ字入力アイコンが表示されているときは「ローマ字入力」で文字の入力を行います。文字キーに書かれた、アルファベットが表示され、ローマ字の並びで文字を入力すると、ひらがなに交換されます。「フリータイピング →パソコン P.2」「てがみをかく →パソコン P.2」のみ、「ローマ字かな」「ローマ字カナ」の切り替えが可能です。ローマ字については、「ローマじひょう →パソコン P.1」や「ローマ字入力一覧表 →あそびがた P.3」をご確認ください。

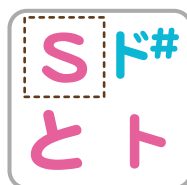

英数字入力(タイピング)

英数字入力アイコンが表示されているときは「英数字入力」で文字の入力を行います。文字キーに書かれた、アルファベット・数字が入力されます。

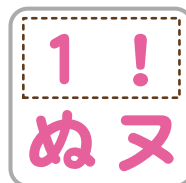

文字の消し方

けすキーを押すと、直前に入力した文字から順番に文字を消すことができます。



あそびがた

かな入力 特殊な入力

かな入力の中には、キーを組み合わせる文字があります。

「を」の入力



を押しながら

+




を押します。

小さい文字の入力




を押した後



を押します。

だくてんの入力「ぼ」の場合




を押した後



を押します。

はんだくてんの入力「ぽ」の場合



を押した後



を2回押します。

「ー(長音)、!、?、～」の入力



ー:

+




を押します。

?:



+



~:



+



を押しながら

を押します。

を押しながら

を押します。

記号、絵文字の入力

「フリータイピング⇒パソコンP2」「てがみをかく⇒パソコンP2」で文字切替ボタンをクリックするか、キーを押して入力する文字を(えもじ)に切り替えると、記号や絵文字を画面下に表示されるバーの中からクリックして選ぶことができます。

※他のメニューでは使用できません。



記号、えもじバー

あそびかた

ローマ字入力 じにゅうりょく 一覧表 いち らんひょう

ローマ字入力であそべる「ローマじタイピング⇒パソコン P.1」「タイピング⇒パソコン P.2」「フリータイピング⇒パソコン P.2」「てがみをかく⇒パソコン P.2」では、下記表の入力方法で文字を入力できます。

あ	い	う	え	お	
A	I	U	E	O	
か	き	く	け	こ	
KA	KI	KU	KE	KO	
さ	し	す	せ	そ	
SA	SI (SHI)	SU	SE	SO	
た	ち	つ	て	と	
TA	TI (CHI)	TU(TSU)	TE	TO	
な	に	ぬ	ね	の	
NA	NI	NU	NE	NO	
は	ひ	ふ	へ	ほ	
HA	HI	HU(FU)	HE	HO	
ま	み	む	め	も	
MA	MI	MU	ME	MO	
や		ゆ		よ	
YA		YU		YO	
ら	り	る	れ	ろ	
RA	RI	RU	RE	RO	
わ		を		ん	
WA		WO		NN	
が	ぎ	ぐ	げ	ご	
GA	GI	GU	GE	GO	
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO	
だ	ぢ	づ	で	ど	
DA	DI	DU	DE	DO	
ば	び	ぶ	べ	ぼ	
BA	BI	BU	BE	BO	
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	
PA	PI	PU	PE	PO	
きゃ	きゅ	きょ	ぎゃ	ぎゅ	ぎょ
KYA	KYU	KYO	GYA	GYU	GYO
しゃ	しゅ	しょ	じゃ	じゅ	じょ
SYA(SHA)	SYU(SHU)	SYO(SHO)	ZYA(JA)	ZYU(JU)	ZYO(JO)
ちゃ	ちゅ	ちょ	ぢゃ	ぢゅ	ぢょ
TYA(CHA)	TYU(CHU)	TYO(CHO)	DYA	DYU	DYO
ひゃ	ひゅ	ひょ	びゃ	びゅ	びょ
HYA	HYU	HYO	BYA	BYU	BYO
ぴゃ	ぴゅ	ぴょ	にゃ	にゅ	にょ
PYA	PYU	PYO	NYA	NYU	NYO
みゃ	みゅ	みょ	りゃ	りゅ	りょ
MYA	MYU	MYO	RYA	RYU	RYO