

## microSDカード(別売)について

「おえかき」「うごくおえかき」「ぬりえ」「まちづくりおえかき」「おえかきプログラミング」  
「写真」のデータを別売のmicroSDカードに保存することができます。

### 重要 (じゅうよう)


保存されたデータは消失する場合がありますので、大切なデータはバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては補償できません。

### 注意 (ちゅうい)

microSDカードを装着および取り外す時は、必ず保護者の方が行ってください。また、必ず電源を切ってから行ってください。

### microSDカードの差込方

本体横のmicroSDカードカバーを外し、microSDスロットに図のような向きでカチッと音がするまで押し込んでください。取り外す際は、microSDカードが飛び出さないように、指で押さえながら取り外してください。

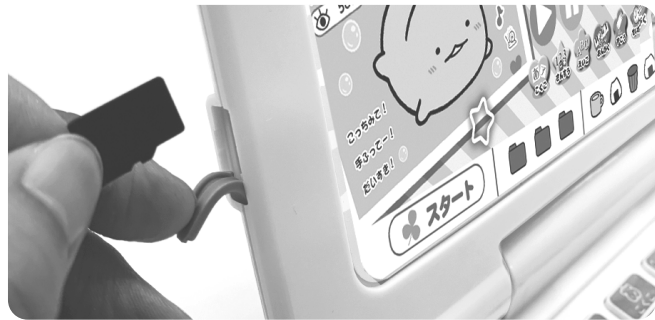

microSDカード差込口

※microSDカードを本体に挿入していない場合に保存先を「microSD」に選択すると、データの保存が必要なアプリの選択時に、注意が表示され遊べなくなります。ご注意ください。

## 本製品でmicroSDカード(別売)をご使用になる前に、必ずお読みください

- 既にデータが保存されているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- microSDカードに本製品以外のデータが保存されていたり、データが空の場合は、正しく稼働するまでに数十秒～数分以上の時間がかかることがあります。
- 対応するmicroSDカードについては以下をご確認ください。

### 推奨microSDカード

SONY、SanDisk、KIOXIA製のmicroSDHCメモリーカード 4GB～32GB対応

※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。