

# おさんぽ

## おさんぽ

**歩きながら遊ばないで  
ください。**

歩数計機能で歩数をカウントし、カウント数に応じて、おでかけ先に到着したり、すみっこぐらしのおともだちと出会うことができるアプリです。  
※歩数計機能の歩数は目安です。実際の歩数とは異なりますのでご了承ください。

### 開始画面

おさんぽに出かける前の画面です。



#### おさんぽメーター

おさんぽメーターがたまっている間、おさんぽに行けます。

タッチすると、おさんぽに出かけられます。

おともだちと出会ったイベントや、おでかけ先に到着したイベントを見ていないと表示されます。  
見ていなかったイベントを確認することができます。



おさんぽメーターが無くなると、おさんぽに行くことができなくなります。メーターが溜まるまでお待ちください。

おさんぽは一日合計 90 分が限度です。


※19:00~05:59 はおさんぽに行けません。

※おさんぽ起動時のみ歩数をカウントします。

※おさんぽ中は、他のアプリでは遊べません。

### おさんぽ画面

おさんぽ中の画面です。

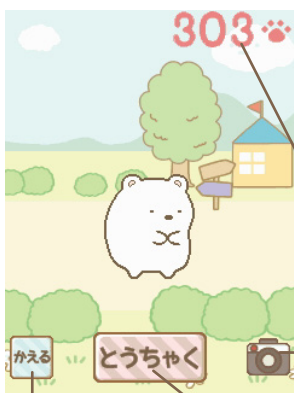

おさんぽ画面で約5秒間タッチ、ボタン操作がない場合、バックライトが暗くなり、さらに5秒後に画面が OFF します。画面を復帰させるには、ホームボタンを押してください。  
※画面が OFF しても歩数のカウントは行っています。

カウントされた歩数が表示されます。

#### おさんぽカメラ

おでかけ先ですみっこぐらしと一緒に写真が撮影できます。

わくわくハウスに  
もど  
戻れます。

おでかけ先に到着したイベントを見ていないと表示されます。  
見ていなかったイベントを確認することができます。

# おさんぽ

## おでかけ先

カウントされた歩数に応じて、すみっこぐらしの世界の色々なおでかけ先に到着します。

おでかけ先に到着すると、到着したイベントを見ることができます。また、ランダムでおともだちと出会えることがあります。

※おともだちに出会えない場合もあります。



## おでかけカメラ

すみっこぐらしと一緒に、おでかけ先で撮影ができるカメラです。

到着したおでかけ先によってフレームが変わります。



タッチするたびにタイマーの秒数アイコンが「OFF」「3びょう」「10びょう」の順に表示されます。



OFF



3びょう



10びょう



撮影した写真の保存先(本体/microSDカード)を選択できます。



タッチすると写真が撮れます。

※microSDカードは別売りです。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。